

Anleitung Turnsack TWC 15

1. Stoff zuschneiden


auf die Grösse 86cm x 32cm

2. Tunnelzug für Kordel

Die kurzen Enden zuerst 1 cm, dann 3 cm einschlagen, schmalkantig absteppen


3. Falten

Stoff quer Falten, die rechte Seite liegt innen

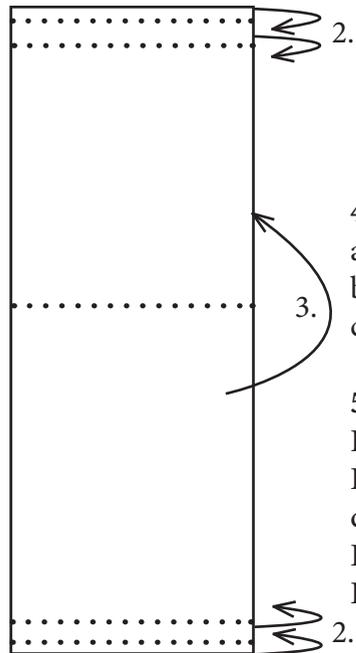


2.


4.a)



b)



c)




4. Kordellaschen:

- Stoff zuschneiden: 2x 6cm x 7cm, quer falten
- füsschenbreit absteppen
- wenden, ringsherum schmalkantig absteppen

5. Kordellaschen einlegen

Kordellaschen quer falten, schöne Seite aussen. Laschen zwischen die zwei Stoffschichten in die unteren Ecken legen, die offenen Enden der Laschen sind bündig mit den offenen Seiten des Rucksacks.

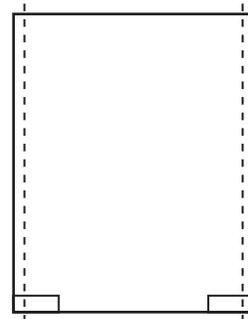

7. Seitennähte schliessen

Seitennähte füsschenbreit absteppen, Nähte versäubern.

8. Tunnelzug öffnen

Auf beiden Seiten Tunnelzug vorsichtig mit der Schere öffnen.

